HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

LED LCD MONITOR

(LED Monitor*)

* Az LG LED monitorok LED-háttérvilágítású LCD monitorok.

A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, és őrizze meg, mert később még szükség lehet rá.

34U650A

34U611A

www.lg.com

Copyright © 2022 LG Electronics Inc. Minden jog fenntartva.

TARTALOM

LICENC 2

INFORMÁCIÓK A NYÍLT FORRÁSKÓDÚ SZOFTVERREL KAPCSOLATBAN 3

ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS 3

A MONITOR HASZNÁLATA 10

FELHASZNÁLÓI BEÁLLÍTÁSOK 13

HIBAELHÁRÍTÁS 24

TERMÉKJELLEMZŐK 26

LICENC

Minden típushoz különböző licenc tartozik. A licenccel kapcsolatos további információkért látogasson el a *www.lg.com* weboldalra.

A HDMI, a HDMI High-Definition Multimedia Interface és a HDMI Trade dress kifejezések, valamint a HDMI emblémák a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

The SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

INFORMÁCIÓK A NYÍLT FORRÁSKÓDÚ SZOFTVERREL KAPCSOLATBAN

A forráskód GPL, LGPL, MPL és egyéb, a termékben található forráskód közzétételére kötelező nyílt forráskódú licenc alatti beszerzéséhez, valamint az összes hivatkozott licencfeltételt, szerzői jogi közlemény és egyéb vonatkozó dokumentum megtekintéséhez látogasson el a következő oldalra: *https://opensource.lge.com*.

Az LG Electronics a vonatkozó költségeknek megfelelő összegért (az adathordozó, a szállítás és a kezelés költségei) CD-ROM-on is biztosítani tudja Önnek a nyílt forráskódot, ha írásos kérelmet küld az *opensource@lge.com* e-mail-címre.

Ez az ajánlat a termék utolsó szállítását követő három évig érvényes bárki számára, aki megkapja ezt az információt.

ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS

FIGYELEM

- A biztonság és a termék teljesítményének biztosításához mindig eredeti tartozékokat használjon.
- A garancia nem terjed ki a bizonytalan eredetű tartozékok használata által okozott károkra és sérülésekre.
- A mellékelt alkatrészek használatát javasoljuk.
- Ha nem LG-tanúsítvánnyal ellátott kábelt használ, akkor előfordulhat, hogy a kép nem jelenik meg, vagy hogy a kép zajos lesz.
- A dokumentumban látható illusztrációk általános eljárásokat mutatnak be, ezért az ábrák eltérhetnek a tényleges termék megjelenésétől.
- Ne vigyen fel idegen anyagot (olajat, kenőanyagot stb.) a csavarokra a termék összeszerelésekor. (Ha így tesz, azzal károsíthatja a terméket.)
- Ha túlzottan nagy erővel húzza meg a csavarokat, az a monitor károsodását okozhatja. A készülék garanciája nem vonatkozik az így okozott kárra.
- Ne szállítsa a monitort fejjel lefelé úgy, hogy csak a talpazatot fogja. Ilyenkor az állvány kicsúszhat a monitorból, és személyi sérülést okozhat.
- Ha megemeli vagy áthelyezi a monitort, ne érjen a képernyőhöz. A képernyőre kifejtett erő annak sérülését okozhatja.

MEGJEGYZÉS


- A részegységek eltérhetnek az itt láthatóktól.
- A készülék nagyobb teljesítménye érdekében, a használati útmutatóban szereplő minden termékinformáció és specifikáció előzetes értesítés nélkül megváltozhat.
- Az opcionális tartozékok beszerzéséhez látogasson el egy elektronikai szaküzletbe vagy webáruházba, vagy forduljon ahhoz a forgalmazóhoz, ahol a készüléket vásárolta.
- A mellékelt tápkábel a régiótól függően eltérő lehet.

Támogatott illesztőprogramok és szoftverek

Letöltheti és telepítheti a legfrissebb verziót az LGE honlapjáról (*www.lg.com*).

Illesztőprogramok és szoftverek	Telepítési prioritás
Monitor illesztőprogramja	Opcionális
LG Switch	Ajánlott
Dual Controller	Opcionális

A készülék és a gombok leírása

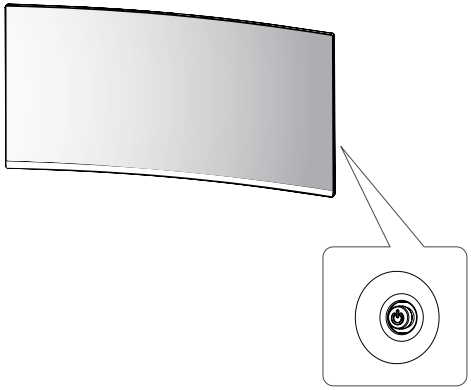

Joystick gomb




MEGJEGYZÉS

- A joystick gomb a monitor hátoldalának jobb oldalán található.

A joystick gomb használata

A monitor funkcióit egyszerűen vezérelheti a joystick gomb megnyomásával vagy az ujjával balra/jobbra/fel/le elmozdítva azt.

Alapfunkciók


		**Bekapcsolás**	Nyomja meg a joystick gombot egyszer az ujjával a monitor bekapcsolásához.
		**Kikapcsolás**	Nyomja meg és tartsa lenyomva a joystick gombot 3 másodpercnél tovább az ujjával a monitor kikapcsolásához.
	◀/▶	**Hangerő szabályozása**	A hangerőt a joystick gombot balra/jobbra mozgatva szabályozhatja.

A monitor mozgatása és felemelése

Kövesse ezen utasításokat, hogy a monitor mozgatásakor vagy felemelésekor megóvja azt a karcolásoktól vagy egyéb sérülésektől, illetve formától és mérettől függetlenül biztonságosan szállíthassa.

- A monitort szállítás előtt az eredeti dobozában vagy csomagolásában ajánlatos elhelyezni.
- A monitor mozgatása vagy felemelése előtt húzza ki a tápkábelt és az összes többi kábelt.
- Tartsa erősen a monitor alját és oldalát. Ne fogja meg a panelt.
- Amikor tartja, fordítsa el magától a monitort, nehogy a képernyő megkarcolódjon.
- A monitort a szállítás során óvja az ütődésektől és a túlzott rázkódástól.
- A monitor mozgatásakor tartsa azt függőleges helyzetben, és ne fordítsa a monitort az oldalára, illetve ne döntse oldalra.

34U650A

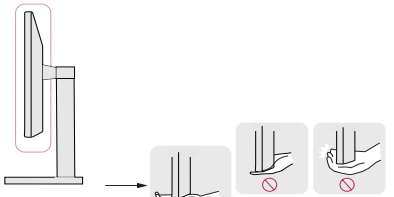

34U611A






⚠ FIGYELEM

- Lehetőleg ne érintse meg a monitor képernyőjét.
  - Ellenkező esetben károsodhat a képernyő vagy a képek előállításához használt képpontok.
- Ha talapzat nélkül használja a monitorpanelt, annak joystick gombja instabillá teheti a monitort vagy adott esetben hozzájárulhat annak leeséséhez. A monitor leesése kárt okozhat a készülékben és személyi sérülés kockázatával is járhat. Emellett, a joystick gomb is elromolhat.


Asztali elhelyezés

- Emelje fel a monitort, és helyezze az asztalra függőleges helyzetben. A megfelelő szellőzés biztosítása érdekében a monitort legalább 100 mm távolságra helyezze a faltól.

34U650A

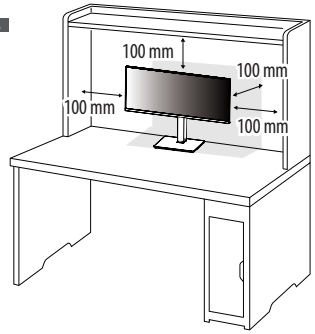

34U611A

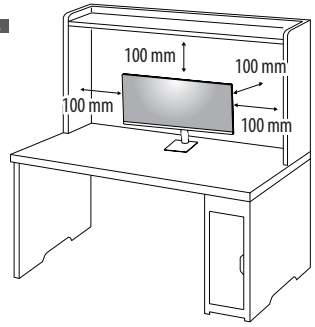


⚠ FIGYELEM

- A monitor mozgatása vagy felszerelése előtt húzza ki a tápkábelt. Fennáll az áramütés veszélye.
- Ügyeljen rá, hogy minden esetben a termék csomagjában található tápkábelt használja, illetve, hogy a tápkábelt csak földelt fali csatlakozóhoz csatlakoztassa.
- Ha egy másik tápkábelre van szüksége, keresse fel helyi termékforgalmazóját vagy a legközelebbi márkakereskedést.

A talp magasságának beállítása (34U650A)

1 Állítsa a talpra felszerelt monitort függőleges helyzetbe.
2 Fogja meg stabilan mindkét kezével a monitort, és állítsa be.

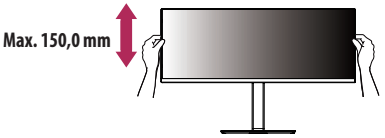

VIGYÁZAT


- A képernyő magasságának beállításakor ne tegye a kezét az állványtestre, mert becsípheti az ujjait.


A képernyő dőlésszögének beállítása

1 Állítsa a talpra felszerelt monitort függőleges helyzetbe.
2 Állítsa be a képernyő dőlésszögét.

A kényelmes megtekintés érdekében a képernyő dőlésszöge -5° és 21° fok között állítható előre- vagy hátrafelé. (34U650A)


A kényelmes megtekintés érdekében a képernyő dőlésszöge -5° és 15° fok között állítható előre- vagy hátrafelé. (34U611A)

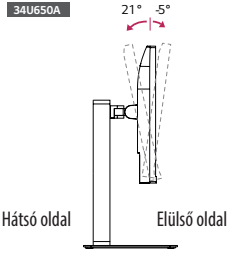

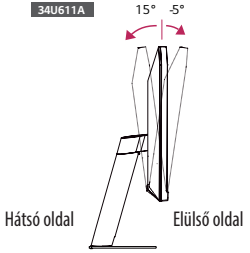

VIGYÁZAT

- A képernyő beállításakor az ujjsérülések elkerülése érdekében ne tartsa a monitor keretének alsó részét az ábrán látható módon.
- Legyen óvatos, ne érintse, illetve ne nyomja meg a képernyő területét, amikor a képernyő dőlésszögét beállítja.

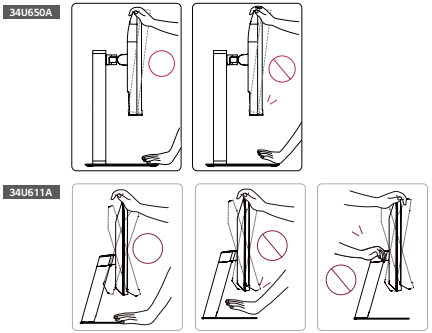


MEGJEGYZÉS

- A monitor jobb vagy bal oldala enyhén (legfeljebb 3°-os szögben) elforgatható felfelé vagy lefelé. Állítsa be pontosan a képernyő vízszintes helyzetét!

Forgatható állvány (34U650A)

- Az Ön monitorkészüléke némileg eltérhet az ábrán láthatótól.

1 A monitorkészülék ±30 fokban elforgatható, így beállíthatja az Ön számára legkényelmesebb látószöget.

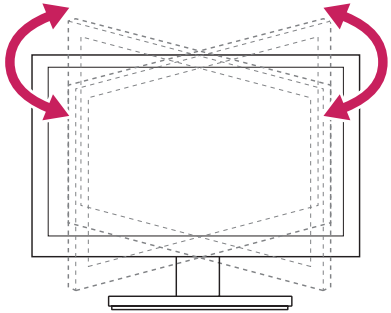


A Kensington zár használata

A Kensington (Kensington) biztonsági rendszer csatlakozója a monitor hátoldalán található.


A felszereléssel és használattal kapcsolatos további tudnivalókért nézze meg a Kensington zár használati útmutatóját, vagy keresse fel a *http://www.kensington.com* honlapot.

Rögzítse a monitort egy asztalhoz a Kensington biztonsági rendszer segítségével.

34U650A

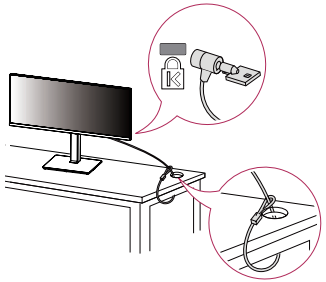

34U611A

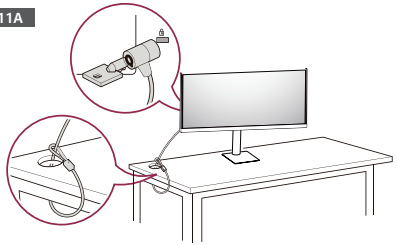

MEGJEGYZÉS

- A Kensington biztonsági rendszer opcionális tartozék. Az opcionális tartozékokat a legtöbb elektronikai szaküzletben beszerezheti.

A fali rögzítőlap felszerelése


Ez a monitor megfelel a fali rögzítőlapra vagy egyéb kompatibilis eszközökre vonatkozó specifikációknak.

MEGJEGYZÉS


- A fali rögzítő külön kapható.
- További felszerelési információkért nézze meg a fali rögzítőlap szerelési útmutatóját.
- Ügyeljen, hogy a fali rögzítőlap felszerelése során ne alkalmazzon túl nagy erőt, mivel azzal a képernyő sérülését okozhatja.
- Távolítsa el az állványt a monitor fali konzolra való szerelése előtt, az állvány rögzítési folyamatának visszafelé történő elvégzésével.

Falra szerelés

A megfelelő légáramlás érdekében a monitort legalább 100 mm távolságra szerelje fel a faltól, és minden oldalon hagyjon kb. 100 mm szabad helyet. Részletes felszerelési útmutatásért forduljon a legközelebbi márkakereskedéshez. Vagy olvassa el a döntött fali tartókonzol felszerelésével és beállításával kapcsolatos tájékoztatást az útmutatóban.

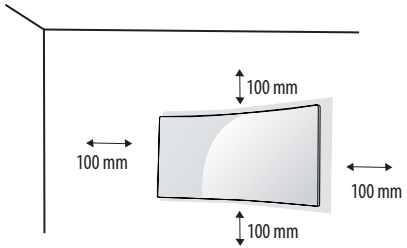

A monitor falra szereléséhez csatlakoztassa a (külön beszerezhető) fali tartókonzolt a monitor hátuljához. Győződjön meg róla, hogy a fali tartókonzol biztonságosan van a monitorhoz és a falhoz rögzítve.

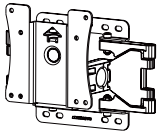
Fali konzol (mm)	100 x 100
Szabványos csavar	M4 x L10
Csavarok száma	4
Fali rögzítőlap (opcionális)	LSW 149 

MEGJEGYZÉS

- A VESA szabványnak nem megfelelő csavar kárt tehet a termékben, a monitor pedig leeshet. Az LG Electronics nem vállal felelősséget a szabványostól eltérő csavarok használatából eredő balesetekért.
- A falikonzol-készlet tartalmazza a szerelési útmutatót és a szükséges alkatrészeket is.
- A fali tartókonzol opcionális tartozék. Az opcionális tartozékokat a helyi termékforgalmazótól szerezheti be.
- A csavar hossza falikonzolonként eltérő lehet. Ha a szabványosnál hosszabb csavarokat használ, azzal a készülék belsejének károsodását okozhatja.
- További információkért kérjük, nézze meg a falikonzol használati útmutatóját.

⚠ FIGYELEM

- Az áramütés elkerülése érdekében húzza ki a tápkábelt, mielőtt a monitort elmozdítja vagy szereli.
- Ha a monitort a plafonra vagy ferde falra szereli fel, akkor a monitor leeshet, ami sérülést okozhat. Csak az LG által jóváhagyott fali konzolt használjon, és konzultáljon a helyi forgalmazóval vagy más szakemberrel.
- Ha túlzottan nagy erővel húzza meg a csavarokat, az a monitor károsodását okozhatja. A készülék garanciája nem vonatkozik az így okozott kárra.
- VESA-szabványnak megfelelő fali rögzítőt és csavarokat használjon. A készülék garanciája nem vonatkozik a nem megfelelő tartozékok használata miatt bekövetkező károkra.
- A monitor hátuljától mérve az egyes behelyezett csavarok hossza nem haladhatja meg a 8 mm-t.

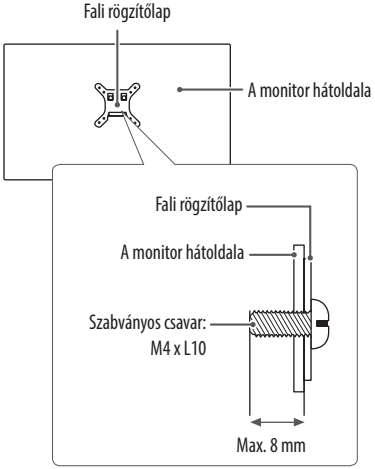

A MONITOR HASZNÁLATA

- Az útmutatóban szereplő ábrák eltérhetnek a valódi terméktől.

Nyomja meg a joystick gombot, lépjen a **Settings (Beállítások)** → **Input (Bemenet)** elemre, majd válassza ki a bemenet opciót.

FIGYELEM

- Ne fejtsen ki nyomást a képernyőre hosszabb ideig. Ez a kép torzulását okozhatja.
- Huzamosabb ideig ne jelenítse meg a képernyőn ugyanazt az állóképet. Ez a kép beégését okozhatja. Ha lehetséges, alkalmazzon PC képernyővédőt.
- Amikor a tápkábelt a kimenethez csatlakoztatja, használjon földelt (3 lyukas) foglalatot vagy földelt fali csatlakozót.
- A monitor vibrálhat, amikor hideg helyen kapcsolják be. Ez a jelenség nem rendellenes.
- Néha piros, zöld vagy kék pöttyök jelenhetnek meg a képernyőn. Ez a jelenség nem rendellenes.

Csatlakoztatás személyi számítógéphez

- Ez a monitor támogatja a *Plug and Play szolgáltatást.

* Plug and Play: Olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy Ön anélkül adjon hozzá egy eszközt a számítógépéhez, hogy bármit újra kellene konfigurálnia vagy bármilyen illesztőprogramot kellene telepíteni.

HDMI-csatlakozás

Továbbítja a digitális video- és audiojeleket a számítógépről a monitorhoz.

FIGYELEM

- Ha DVI-HDMI vagy DVI-DP (DisplayPort) átalakítót csatlakoztat a HDMI-kábelre, az kompatibilitási problémákat okozhat.
- HDMI-tanúsítvánnyal ellátott kábelt használjon. Ha nem HDMI-tanúsítvánnyal ellátott kábelt használ, akkor előfordulhat, hogy nem jelenik meg a kép, vagy hogy csatlakozási hiba jelentkezik.
- Ajánlott HDMI-kábel típusok
  - High-Speed HDMI®/™-kábel
  - High-Speed with Ethernet HDMI®/™-kábel

A DisplayPort csatlakoztatása

Továbbítja a digitális video- és audiojeleket a számítógépről a monitorhoz.

MEGJEGYZÉS

- A számítógép DP (Display Port) verziójától függően előfordulhat, hogy nincs kép vagy hang.
- Ha Mini DisplayPort kimenetű videokártyát használ, olyan Mini DP-DP (Mini DisplayPort-DisplayPort) kábelt vagy csatlakozót használjon, mely támogatja a DisplayPort1.2 vagy az 1.4-t. (külön kapható)

USB-C-csatlakozás

Továbbítja a digitális video- és audiojeleket, valamint USB-adatokat a számítógépről a monitorra. Nyomja meg a menü gombot, majd a bemenet menüből válassza ki a bemenet opciót.

MEGJEGYZÉS

- A PD (áramellátás) és DP váltási üzemmód (DP az USB-C-n keresztül) támogatását az USB-C port biztosítja.
- A jellemző funkciók nem feltétlenül működnek helyesen, a csatlakoztatott készülék specifikációitól, valamint a környezeti feltételektől függően.
- Az USB-C csatlakozó nem a monitort, hanem a PC-t látja el árammal.
  Csatlakoztassa az adaptert, hogy áramot kapjon a monitor!

LAN csatlakoztatása

LAN-csatlakozás

Csatlakoztassa az útválasztót vagy a kapcsolót a monitorhoz.

MEGJEGYZÉS

- A LAN-kábel külön kapható.
- Az alábbi LAN-kábeltípus használható: Normál: IEEE 802.3 ETHERNET
- A monitor használatához csatlakoztassa a LAN kábelt és a perifériás eszközöket.
  - Az Ethernet PC-n történő használatához, az USB-C kábelt csatlakoztatni kell a PC-hez.
- A vezetékes LAN használatához a monitort és a PC-t USB-C kábellel kell csatlakoztatni.

Csatlakoztatás AV eszközhöz

HDMI-csatlakozás

A HDMI továbbítja a digitális video- és audiojeleket az AV-eszközről a monitorhoz.

MEGJEGYZÉS

- Ha DVI-HDMI vagy DVI-DP (DisplayPort) átalakítót csatlakoztat a HDMI-kábelre, az kompatibilitási problémákat okozhat.
- HDMI-tanúsítvánnyal ellátott kábelt használjon. Ha nem HDMI-tanúsítvánnyal ellátott kábelt használ, akkor előfordulhat, hogy nem jelenik meg a kép, vagy hogy csatlakozási hiba jelentkezik.
- Ajánlott HDMI-kábel típusok
  - High-Speed HDMI®/™-kábel
  - High-Speed with Ethernet HDMI®/™-kábel

Perifériák csatlakoztatása

USB-eszközkapcsolat

A terméken található USB-port USB-elosztóként működik.

MEGJEGYZÉS

- Ajánlott minden Windows-frissítést telepíteni, hogy a Windows naprakész legyen, mielőtt csatlakoztatja a terméket.
- A perifériás eszközök külön kaphatók.
- Az USB-elosztóhoz egyaránt csatlakoztathat billentyűzetet, egeret vagy USB-eszközt.
- A töltési sebesség készülékenként eltérő lehet.
- Ahhoz, hogy használja a monitor USB Downstream portját, a felhasználónak össze kell kapcsolnia a monitor Upstream portját a Host PC-vel az USB C-C vagy USB C-A kábel segítségével.
- Amikor az USB C-C kábel összekapcsolja a monitor Upstream portját és a Host PC-t, a monitor Downstream portja támogatja az USB 2.0 eszközt.
- Amikor az USB C-A kábel összekapcsolja a monitor Upstream portját és a Host PC-t, a monitor Downstream portja támogatja az USB 3.0 eszközt.
  Ugyanakkor, a Host PC-nek támogatnia kell az USB 3.0 funkciót.

FIGYELEM

Figyelmeztetés USB-tárolóeszköz használata esetére

- Előfordulhat, hogy automatikus felismerőprogrammal ellátott, vagy saját illesztőprogramot használó USB-eszközöket nem ismer fel a készülék.
- Előfordulhat, hogy egyes USBtárolóeszközök használata nem támogatott, illetve azok nem működnek tökéletesen.
- Ajánlott egy, tápellátással rendelkező USB-elosztó vagy merevlemez-meghajtó használata. (Elégtelen tápellátás esetén előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel megfelelően az USB-tárolóeszközt.)

A Fejhalgató csatlakoztatása

A perifériákat a fejhallgató-porton keresztül csatlakoztassa a monitorhoz.

MEGJEGYZÉS

- A perifériás eszközök külön kaphatók.
- A számítógép és a külső eszköz audiobeállításaitól függően előfordulhat, hogy a fejhallgató és a hangszóró funkciói korlátozottak.
- Ha Szögben álló csatlakozójú fejhallgatót használ, akkor az problémát okozhat másik külső eszköz monitorhoz való csatlakoztatása során. Ezért javasolt Egyenes csatlakozójú fejhallgató használata.



Szögben álló




Egyenes
(Ajánlott)

FELHASZNÁLÓI BEÁLLÍTÁSOK

MEGJEGYZÉS

- A monitor képernyőjén megjelenő (OSD-) menük kismértékben eltérhetnek a kézikönyvben szereplőktől.

A főmenü aktiválása

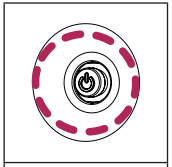


Joystick gomb

1 Nyomja meg a joystick gombot a monitor hátoldalának jobb oldalán.
2 Mozgassa a joystick gombot felfelé/lefelé és balra/jobbra az opciók beállításához.
3 Nyomja meg ismét a joystick gombot a főmenüből való kilépéshez.

Gomb	Menüállapot		Leírás
	**Főmenü letiltva**		A főmenü aktiválása.
	Főmenü engedélyezve		A **Settings (Beállítások)** funkcióinak megnyitása. (A gomb lenyomva tartásával kikapcsolható a monitor: A monitort így bármikor kikapcsolhatja, akkor is, amikor aktív a képernyőmenü)
	◄	**Főmenü letiltva**	A monitor hangerejének beállítása.
		Főmenü engedélyezve	Az **Input (Bemenet)** funkció megnyitása.
	►	**Főmenü letiltva**	A monitor hangerejének beállítása.
		Főmenü engedélyezve	A **Picture Mode (Képüzemmód)** funkció megnyitása.
	▲	**Főmenü letiltva**	A monitor fényerejének beállítása.
		Főmenü engedélyezve	A monitor kikapcsolása.
	▼	**Főmenü letiltva**	A monitor fényerejének beállítása.
		Főmenü engedélyezve	Kilépés a főmenüből.

A fő menüfunkciók

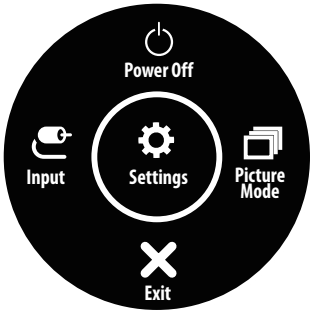

Főmenü	Leírás
Input (Bemenet)	A bemeneti mód beállítása.
Power Off (Kikapcsolás)	A monitor kikapcsolása.
Settings (Beállítások)	A képernyőbeállítások konfigurálása.
Picture Mode (Képüzemmód)	A képüzemmód beállítása.
Exit (Kilépés)	Kilépés a főmenüből.

Menübeállítások

1 Az OSD menü megtekintéséhez, nyomja meg a joystick gombot a monitor hátoldalának jobb oldalán és lépjen be a **Settings (Beállítások)**.
2 Mozgassa a joystick gombot felfelé/lefelé és balra/jobbra az opciók beállításához.
3 A felsőbb menübe való visszatéréshez vagy egyéb menüelemek beállításához mozgassa a joystick gombot ◀irányba vagy nyomja meg azt (⏻).
4 Ha ki szeretne lépni a képernyőmenüből, mozgassa a joystick gombot ◀irányba, amíg ki nem lép.



Quick Settings **Input** **Picture** **Sound** **General**

Quick Settings (Gyorsbeállítások)

Settings (Beállítások) > Quick Settings (Gyorsbeállítások)	Leírás	
Brightness (Fényerő)	A képernyő kontrasztjának és fényerejének beállítása.	
Contrast (Kontraszt)		
Volume (Hangerő)	A hangerő beállítása.	
	MEGJEGYZÉS • Beállíthatja a **Mute (Némítás)** / **Unmute (Némítás feloldása)** elemet a joystick gombot ▼ irányba mozgatva a Volume (Hangerő) menün belül.	
Color Temp (színhőmérséklet)	**Custom (Egyéni)**	A felhasználó tetszés szerint beállíthatja a piros, a zöld és a kék színeket.
	Warm (Meleg)	A képernyő színének beállítása vöröses tónusúra.
	Medium (Közepes)	A vörös és a kék tónus közé állítja be a képernyő színtelítettségét.
	Cool (Hideg)	A képernyő színének beállítása kékes tónusúra.
	Manual (Kézi)	A felhasználó finomhangolással beállíthatja a színhőmérsékletet.
PBP / PIP	A képernyő két bemenetét egy képernyőn jeleníti meg.	
USB Selection (USB választás)	Válassza ki az USB upstream kábel csatlakozási portját a monitor USB elosztójának használatához.	

Input (Bemenet)

Settings (Beállítások) > Input (Bemenet)	Leírás		
Input (Bemenet)	**Input List (Bemeneti lista)**	A bemeneti üzemmód kiválasztása.	
	Auto Input Switch (Automatikus bementváltás)	Amikor az automatikus jelbeviteli kapcsoló **On (Be)**-ra van állítva, a kijelző automatikusan átvált az új bemeneti eszközre, amikor azt csatlakoztatja.	
		On (Be)	Engedélyezi a **Auto Input Switch (Automatikus bementváltás)**.
		Off (Ki)	Letiltja a **Auto Input Switch (Automatikus bementváltás)**.
	Aspect Ratio (Képarány)	A képernyő arányának beállítása.	
		Full Wide (Teljes szélesség)	A videó széles képernyőn való megjelenítése, a videó jelbemenettől függetlenül.
		Original (Eredeti)	A videó megjelenítése a videó bemeneti jelének képaránya szerint.
		MEGJEGYZÉS • Lehetséges, hogy az ajánlott felbontásnál a képernyő ugyanolyannak látszik **Full Wide (Teljes szélesség)** és **Original (Eredeti)** képaránynál egyaránt. (3440 x 1440)	
	PBP / PIP	A képernyő két bemenetét egy képernyőn jeleníti meg.	
	PIP Size	Módosítja a PIP-alképernyő méretét.	
	PIP Position	Módosítja a PIP-alképernyő pozícióját.	
	Main/ Sub Screen Change (Váltás a főképernyő és az alképernyő között)	**PBP / PIP** módban válthat a főképernyő és az alképernyő között.	
	Main/ Sub Sound Change (Váltás a főképernyő és az alképernyő hangforrása között)	**PBP / PIP** módban válthat a főképernyő és az alképernyő hangforrása között.	

Picture (Kép)

MEGJEGYZÉS

- A beállítható **Picture Mode (Képüzemmód)** a bemeneti jeltől függ.

[Képüzemmód az SDR-jelen (nem HDR)]

Settings (Beállítások) > Picture (Kép)	Leírás	
Picture Mode (Képüzemmód)	**Custom (Egyéni)**	A felhasználó beállíthatja az egyes elemeket.
	Vivid (Élénk)	Az élénk képmegjelenítés növeli a kontrasztot, a fényerőt és a képélességet.
	HDR Effect (HDR-effekt)	Optimalizálja a képernyőt a magas dinamikus tartományra.
	Reader (Olvasó)	Optimalizálja a képernyőt a dokumentumok megjelenítéséhez. Élénkítheti a képernyőt az OSD menüben.
	Cinema (Mozi)	Optimalizálja a képernyőt a videókhoz.
	FPS	Ez a mód optimalizálva van az FPS játékok részére.
	RTS	Ez a mód optimalizált a RTS Game(RTS játék) részére.
	Color Weakness (Színvak üzemmód)	Ez a mód azon felhasználók számára van, akik nem tudnak különbséget tenni a piros és zöld szín között. Az ilyen hátrányú felhasználók számára lehetővé teszi a két szín megkülönböztetését.
	MEGJEGYZÉS • Ha a DP (DisplayPort) esetében módosítják a **Picture Mode (Képüzemmód)** értékét, előfordulhat, hogy a képernyő vibrálni fog, vagy hatással lehet a számítógép felbontására.	

[Képüzemmód az HDR-jelen]

<table>
<tr><th>Settings (Beállítások) > Picture (Kép)</th><th colspan="2">Leírás</th></tr>
<tr><td rowspan="6">Picture Mode (Képüzemmód)</td><td>Custom (Egyéni)</td><td>A felhasználó beállíthatja az egyes elemeket.</td></tr>
<tr><td>Vivid (Élénk)</td><td>Optimalizálja a képernyőt az élénk HDR-színekhez.</td></tr>
<tr><td>Cinema (Mozi)</td><td>Optimalizálja a képernyőt a HDR-videókhoz.</td></tr>
<tr><td>FPS</td><td>Ez az üzemmód belső nézetes lövöldözős játékokhoz (FPS) javasolt.Nagyon sötétben játszódó lövöldözős játékokhoz ajánlott.</td></tr>
<tr><td>RTS</td><td>Ez az üzemmód RTS játékokhoz van optimalizálva.</td></tr>
<tr><td colspan="2">MEGJEGYZÉS
• A Windows 10 operációs rendszertől függően előfordulhat, hogy a HDR-tartalom nem jelenik meg megfelelően, kérjük, ellenőrizze a Windows HDR Be/Ki beállításait.
• Amikor a HDR-funkció be van kapcsolva, a grafikus kártya teljesítményétől függően a karakterek vagy a képminőség rossz lehet.
• Amíg a HDR-funkció be van kapcsolva, a grafikus kártya teljesítményétől függően előfordulhat képernyővibrálás vagy recsegés a monitorbemenet módosításakor, illetve ki-/vagy bekapcsoláskor.</td></tr>
</table>

Settings (Beállítások) > Picture (Kép)	Leírás		
Picture Adjust (Kép beállítása)	**Brightness (Fényerő)**	A képernyő kontrasztjának és fényerejének beállítása.	
	Contrast (Kontraszt)		
	Sharpness (Képélesség)	A másodlagos képernyő élességének beállítása.	
	SUPER RESOLUTION+	**High (Magas)**	A kristálytiszta megjelenés érdekében optimalizálja a képernyőt. A legjobb beállítás nagy felbontású videókhoz és játékokhoz.
		Middle (Közepes)	Optimalizálja a képernyőt, hogy az alacsony és magas mód között elhelyezkedő, közepes szintű képek megtekintése kényelmes legyen. A legjobb beállítás UCC és SD videókhoz.
		Low (Alacsony)	Egyenletes és természetes képek megjelenítéséhez optimalizálja a képernyőt. A legjobb beállítás álló vagy lassan mozgó képekhez.
		Off (Ki)	A monitor a legáltalánosabb beállítások használatával jeleníti meg a képet. Kikapcsolja a **SUPER RESOLUTION+ (Szuper felbontás+)** funkciót.
		MEGJEGYZÉS • Mivel ez a funkció az alacsony felbontású képek élesebbé tételére szolgál, ezért normál szöveg vagy ikonok esetében nem javasolt a használata. Ilyenkor ugyanis szükségtelenül élessé válhat a kép.	
	Black Level (Fekete szint)	Beállítja az eltolás értékét (csak HDMI esetén). • Eltolás: A videojel referenciájaként ez a legsötétebb szín, amelyet a monitor képes megjeleníteni.	
		High (Magas)	Megtartja a képernyő jelenlegi kontrasztarányát.
		Low (Alacsony)	Csökkenti a feketeszintet, és növeli a fehérszintet a képernyő jelenlegi kontrasztarányához képest.
	DFC	**On (Be)**	A fényerő automatikus beállítása a kijelzőnek megfelelően.
		Off (Ki)	Kikapcsolja a **DFC** funkciót.

Settings (Beállítások) > Picture (Kép)	Leírás		
Game Adjust (Játék beállítása)	**Response Time (Válaszidő)**	A megjelenített képek válaszidejének beállítása a képernyőn lévő kép mozgása alapján. Normál környezet esetén ajánlott a **Fast** beállítás használata. Ha sok mozgás van, ajánlott a **Faster** beállítás használata. Ha a beállítás **Faster**, a képek beéghetnek.	
		Faster(Gyorsabb)	A válaszidőt Faster (Gyorsabb) értékre állítja be.
		Fast (Gyors)	A válaszidőt Fast (Gyors) értékre állítja be.
		Normal (Normál)	A válaszidőt Normal (Normál) értékre állítja be.
		Off (Ki)	Nem aktív a válaszidő-javítás funkció.
	Black Stabilizer (Feketestabilizátor)	Szabályozhatja a fekete kontrasztját, hogy jobban láthatóak legyenek a sötét jelenetek. A **Black Stabilizer (Feketestabilizátor)** értékének növelése világosabbá teszi a sötétszürke területeket.(Sötét játékokban jobban kivehetővé válnak az egyes elemek.) A **Black Stabilizer (Feketestabilizátor)** értékének csökkentése sötétebbé teszi a sötétszürke területeket, és növeli a képernyőn a dinamikus kontrasztot.	

Settings (Beállítások) > Picture (Kép)	Leírás			
Color Adjust (Színbeállítás)	Gamma	Mode 1 (1. mód), Mode 2 (2. mód), Mode 3 (3. mód)	Minél nagyobb a gamma értéke, a kép annál sötétebbé válik. Hasonlóképpen, minél alacsonyabb a gamma értéke, a kép annál világosabbá válik.	
		Mode 4 (4. mód)	Ha nem kell megváltoztatnia a gamma beállítását, válassza az **Mode 4 (4. mód)** állapotot.	
	Color Temp (Színhőmérséklet)	A színhőmérséklet beállítása.		
		Custom (Egyéni)	A felhasználó tetszés szerint beállíthatja a piros, a zöld és a kék színeket.	
		Warm	A képernyő színének beállítása vöröses tónusúra.	
		Medium	A vörös és a kék tónus közé állítja be a képernyő színtelítettségét.	
		Cool	A képernyő színének beállítása kékes tónusúra.	
		Manual	A felhasználó finomhangolással beállíthatja a színhőmérsékletet.	
	Red/Green/Blue (Piros/Zöld/Kék)	A kép színének testreszabása a piros, zöld és kék szín használatával.		
	Six Color (Hat szín)	Megfelel a felhasználó színtelítettségre vonatkozó követelményeinek azáltal, hogy beállítja a hat szín színtelítettségét és telítettségét (piros, zöld, kék, cián magenta, sárga), valamint menti a beállításokat.		
		Hue (Színárnyalat)	A képernyő színárnyalatának beállítása.	
		Saturation (Szaturáció)	A képernyő szaturációjának beállítása. Minél alacsonyabb az érték, annál kevésbé telítettek és világosabbak a színek. Minél magasabb az érték, annál inkább telítettek és sötétebbek a színek.	
Picture Reset (Kép visszaállítása)	Do you want to reset your picture settings? (Szeretné visszaállítani a képbeállításokat?)		No (Nem)	A kiválasztás visszavonása.
			Yes (Igen)	Az alapértelmezett beállításokra való visszaállítás.

Sound (Hang)

Settings (Beállítások) > Sound (Hang)	Leírás
Volume (Hangerő)	A hangerő beállítása.
	MEGJEGYZÉS • Beállíthatja a **Mute (Némítás) / Unmute (Némítás feloldása)** elemet a joystick gombot ▼ irányba mozgatva a **Volume (Hangerő)** menün belül.
DepthSound	A beépített hangszórókon keresztül fokozza a alacsony frekvenciájú gazdagságot és javítja a hallási élményt.

General (Általános)

Settings (Beállítások) > General (Általános)	Leírás	
Language (Nyelv)	A képernyőmenü nyelvének beállítása.	
USB Selection (USB választás)	Válassza ki az USB upstream kábel csatlakozási portját a monitor USB elosztójának használatához.	
USB Switch (USB kapcsoló)	Váltsa át monitorhoz kötött USB eszközt egy másik bemeneti forrásra.	
USB-C Option (USB-C opció)	Az USB-C beállításokat a képernyőfelbontásra vagy az USB adatsebességre optimalizálva állítsa be.	
SMART ENERGY SAVING	Takarítson meg energiát a fényerősségkompenzációs-algoritmussal.	
	High (Magas)	Energiatakarékosság a nagy hatékonyságú **SMART ENERGY SAVING** funkció használatával.
	Low (Alacsony)	Energiatakarékosság a kis hatékonyságú **SMART ENERGY SAVING** funkció használatával.
	Off (Ki)	Kikapcsolja a funkciót.
	MEGJEGYZÉS • Az energiatakarékossági adatok értéke a paneltől és a panelbeszállítóktól függően eltérő lehet. • Ha kiválasztja a **SMART ENERGY SAVING** opciónál a **High (Magas)** vagy **Low (Alacsony)** lehetőséget, a monitor fényereje alacsonyabbá vagy magasabbá válhat, a forrástól függően.	
Deep Sleep Mode (Hibernálás üzemmód)	Amikor a Deep Sleep Mode (hibernálás üzemmód) engedélyezett, az áramfogyasztás minimálisra csökken, mialatt a monitor készenléti (standby) üzemmódban van.	
	On (Be)	Bekapcsolja az **Deep Sleep Mode (hibernálás üzemmód)** funkciót.
	Off (Ki)	Kikapcsolja az **Deep Sleep Mode (hibernálás üzemmód)** funkciót.
	MEGJEGYZÉS • Az USB HUB funkciók nem működnek készenléti (standby) módban, amíg a Deep Sleep Mode (Hibernálás üzemmód) engedélyezett standby módban.	
Automatic Standby (Automatikus készenlét)	Egy funkció, amelyik automatikusan kikapcsolja a monitort, ha adott ideig nem történik semmi a képen. Beállíthatja az időzítőt az automatikus kikapcsoláshoz. (**8 H (8 óra)**, **6 H (6 óra)**, **4 H (4 óra)**, **Off (Ki)**)	
Input Compatibility Version (Bemeneti kompatibilitási verzió)	Állítsa az Input Compatibility Version-t a csatlakoztatott külső eszközzel megegyező verzióra. - DisplayPort és USB-C esetén állítsa 1.4-re vagy újabbra a HDR funkció használatához. - HDMI bemenet esetén állítsa be 2.0-re a HDR funkció használatához.	

Settings (Beállítások) > General (Általános)	Leírás	
Buzzer (Hangjelző)	Ezzel a funkcióval beállíthatja a Buzzer (Hangjelző), amikor on (Be) a monitort.	
	On (Be)	Engedélyezi a monitor **Buzzer (Hangjelző)** funkcióját.
	Off (Ki)	Letiltja a monitor **Buzzer (Hangjelző)** funkcióját.
User-defined Key 1	Testreszabhatja a főmenüt, hogy könnyen elérje a kívánt menüt. A **User-defined Key 1** és a **User-defined Key 2** a főmenü bal/jobb oldalán jelenik meg.	
User-defined Key 2		
OSD Lock (OSD zár)	Ez a funkció letiltja a menük konfigurációját és beállítását.	
	On (Be)	Engedélyezi az **OSD Lock (OSD zár)**.
	Off (Ki)	Letiltja az **OSD Lock (OSD zár)**.
Information (Információ)	A következő kijelzőinformációk jelennek meg: **Total Power On Time (Teljes bekapcsolási idő)**, **Resolution (Felbontás)**.	
Open Source Software License	Megtekintheti a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatos információkat.	
Reset to Initial Settings (Visszaállítás az Eredeti Beállításokra)	Do you want to reset your settings? (Szeretné visszaállítani a beállításokat?)	
	No (Nem)	A visszaállítás visszavonása.
	Yes (Igen)	Az alapértelmezett beállításokra való visszaállítás.

HIBAELHÁRÍTÁS

Semmi nem jelenik meg a képernyőn.	
Be van dugva a monitor tápkábele?	• Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozik-e az aljzathoz.
Megjeleníti a készülék a **No Signal** üzenetet?	• Ez akkor jelenik meg, ha a jelkábel a számítógép és a monitor között nincs csatlakoztatva. Ellenőrizze a kábelt, és csatlakoztassa újra.
A képernyőn az **Out of Range** üzenet jelent meg?	• Ez akkor történik, amikor a számítógéptől (grafikus kártyáról) érkező jelek a monitor vízszintes vagy függőleges frekvenciatartományán kívül esnek. A megfelelő frekvencia beállításához tekintse meg az útmutató Műszaki adatok című részét.
A képernyőn a megjelenítés nem stabil és rázkódik. / A monitoron megjelenített képek szellemképesek.	
A megfelelő felbontást választotta ki?	• Ha a kiválasztott felbontás HDMI 1080i 60/50 Hz (váltott soros), lehetséges, hogy a képernyő vibrál. Módosítsa a felbontás 1080p értékre vagy az ajánlott felbontásra. • Ha a grafikus kártya nem az ajánlott (optimális) felbontásra van beállítva, akkor előfordulhat, hogy torzul a szöveg és homályos a képernyő, illetve hogy nem látszik a teljes kijelző vagy elállítódik a képernyő. • A beállítási módszerek eltérhetnek a számítógéptől vagy az operációs rendszertől függően, és a grafikus kártya teljesítményétől függően előfordulhat, hogy egyes felbontások nem érhetők el. Ebben az esetben vegye fel a kapcsolatot a számítógép vagy a videokártya gyártójával, és kérjen segítséget.
Akkor is megmarad a kép, ha a monitor ki van kapcsolva?	• Ugyanazon állókép hosszú ideig történő kijelzése károsíthatja a képernyőt, és a kép beégését eredményezi. • A monitor élettartamának meghosszabbítása érdekében használjon képernyővédőt.
Pontok vannak a képernyőn?	• A monitor használatakor pixeles pontok (piros, zöld, kék, fehér vagy fekete) jelenhetnek meg a képernyőn. Ez az LCD képernyő esetén normális jelenség. Nem hiba, és nem is befolyásolja a monitor teljesítményt.
Egyes funkciók le vannak tiltva.	
Vannak olyan funkciók, amelyek nem érhetők el, amikor megnyomja a Menü gombot?	• A képernyőmenü le van zárva. **OSD Lock** kikapcsolása a **General** résznél.

Lát „Ismeretlen monitor, Plug and Play (VESA DDC) monitor érzékelése" üzenetet?	
Telepítette a képernyő illesztőprogramját?	• Mindenképpen a mi honlapunkról telepítse a kijelzési illesztőprogramot: *http://www.lg.com*. • Feltétlenül ellenőrizze, hogy a videokártya támogatja-e a Plug and Play funkciót.
Nincs hang a fejhallgató-csatlakozón keresztül.	
A képek hang nélkül jelennek meg?	• Győződjön meg róla, hogy a fejhallgató-csatlakozók csatlakoztatása megfelelő. • Próbálja meg növelni a hangerőt a joystick segítségével. • Állítsa be a monitort audio kimenetként a számítógépen: (A beállítások a használt operációs rendszer függvényében eltérhetnek.)

TERMÉKJELLEMZŐK

Színmélység	10 bites színek támogatva.		
Felbontás	Maximális felbontás	3440 x 1440, 100 Hz-en	
	Ajánlott felbontás	3440 x 1440, 100 Hz-en	
Tápellátás	Energiabesorolás	100-240V ~ 50/60 Hz 3,0 A	
Környezeti feltételek	Üzemeltetési feltételek	Hőmérséklet	0 °C és 40 °C között
		Páratartalom	Legfeljebb 80 %
	Tárolási körülmények	Hőmérséklet	-20 °C és 60 °C között
		Páratartalom	Legfeljebb 85 %
Méret	Monitor mérete (szélesség × magasság × mélység)		
	Állvánnyal együtt	816,7 x 535,2 x 230,0 (mm)	
	Állvány nélkül	816,7 x 364,4 x 83,6 (mm)	
Tömeg (csomagolás nélkül)	Állvánnyal együtt	10,1 kg	
	Állvány nélkül	7,3 kg	

Az adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.

A ~ szimbólum váltakozó áramot jelöl, a ⎓ szimbólum pedig egyenáramot.

Gyári támogatott üzemmód (Előre beállított üzemmód, PC)

DisplayPort / USB-C

Felbontás	Vízszintes frekvencia (kHz)	Függőleges frekvencia (Hz)	Polaritás (V/F)	Megjegyzések
640 x 480	31,469	59,940	-/-	
720 x 480	29,830	59,780	+/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1024 x 768	48,363	60,004	-/-	
1920 x 1080	67,500	60,000	+/+	
1280 x 720	44,444	59,979	+/-	
1920 x 1080	66,587	59,934	+/-	Ajánlott időzítés - Input Compatibility Version : PIP
1720 x 1440	88,739	59,920	+/-	Ajánlott időzítés - Input Compatibility Version : 1.2 PBP
3440 x 1440	88,840	59,990	+/-	
3440 x 1440	127,360	84,960	+/-	
3440 x 1440	151,000	100,000	+/-	Ajánlott időzítés - Input Compatibility Version : 1.2, 1.4

HDMI

Felbontás	Vízszintes frekvencia (kHz)	Függőleges frekvencia (Hz)	Polaritás (V/F)	Megjegyzések
640 x 480	31,469	59,940	-/-	
720 x 480	29,830	59,780	+/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1024 x 768	48,363	60,004	-/-	
1920 x 1080	67,500	60,000	+/+	
1280 x 720	44,444	59,979	+/-	
1920 x 1080	66,587	59,934	+/-	Ajánlott időzítés - Input Compatibility Version : PIP
1720 x 1440	88,739	59,920	+/-	Ajánlott időzítés - Input Compatibility Version : 1.4 PBP
3440 x 1440	43,760	29,950	+/-	
3440 x 1440	73,630	49,950	+/-	Ajánlott időzítés - Input Compatibility Version : 1.4
3440 x 1440	127,350	84,960	+/-	
3440 x 1440	151,000	100,000	+/-	Ajánlott időzítés - Input Compatibility Version : 2.0

HDMI időzítés (Videó)

Gyári támogatott üzemmód (Előre beállított üzemmód)	Vízszintes frekvencia (kHz)	Függőleges frekvencia (Hz)
480p	31,5	60
720p	45,0	60
1080p	67,5	60
2160p	135,0	60



A termék modell- és sorozatszáma a termék hátulján és az egyik oldalán található.
Jegyezze fel őket alább, arra az esetre, ha bármikor szakszervizre lenne szüksége.

Típus _____

Sorozatszám _____